

# マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

## ■マナーモードを設定／解除する

### マナーモードにする

- 1 を押す (約1秒以上)  
▶ マナーモードが設定されます。

### マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に を押す (約1秒以上)  
▶ マナーモードが解除されます。

#### 補足


マナーモードを設定しても、カメラ／ムービー利用時のシャッター音や電子音は鳴ります。

## ■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。  
お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

項目	内容
サイレントモード (🔇)	背面スピーカーから音を一切鳴らさないモードです。
メザマシモード (🌞)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー (🔊)	以下の項目を個別に設定することができます。 <div> <div>・着信音 (着信音量・バイブレータ)</div> <div>・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ)</div> <div>・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ)</div> <div>・Vアプリ (Vアプリ音量・バイブレータ)</div> <div>・サウンド音量</div> <div>・効果音</div> <div>・テレビ／FMラジオ</div> <div>・簡易留守録</div> </div>

- 1 1. 2. 6. の順に押す

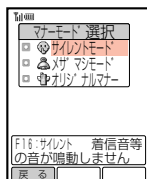

- 2 で変更したいマナーモードを選択し、 を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

## 各モードの設定内容

機能設定	サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
バイブレータ	パターン1	パターン1	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
目覚まし	パターン1	14-54ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム	パターン1 ※1	パターン1 ※1	3-4ページの設定による ※1
Vアプリ	Vアプリによる ※2	Vアプリによる ※2	Vアプリによる ※3
効果音	OFF	OFF	3-4ページの設定による ※4
ウェイクアップ音			
パワーオフ音			
ボタン確認音			
オープン／クローズ音			
目覚まし	サイレント	14-54ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム音	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量 ※5、6	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
テレビ／FMラジオ	※7	※7	3-4ページの設定による ※7
簡易留守録	15-12ページの設定による	15-12ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音 ※8	サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音	サイレント	サイレント	サイレント

- ※1 最大1分間振動します。  
 ※2 Vアプリ (C Vodafone live! 編) に設定されているバイブレータ設定に従います。また、待受設定しているVアプリの起動中に着信があった場合は、「パターン1」で振動します。  
 ※3 オリジナルマナーの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合 (C 3-4ページ)、待受設定しているVアプリの起動中はバイブレータは振動しません (着信時は、オリジナルマナーの着信音のバイブレータ設定に従います)。  
 ※4 「ON」の場合は、効果音 (C 9-6ページ) の設定に従います。  
 ※5 サウンド音量とは、メール／ウェブ／ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。  
 ※6 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」 (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。  
 ※7 設定内容の詳細は、6-5ページを参照してください。  
 ※8 通話中はレシーバーから聞こえます。

# ■オリジナルマナーの設定内容を変更する


オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント／レベル1～5／ステップアップ／ステップダウン
目覚まし	バイブレータ：パターン1～3／SMAF連動／OFF
スケジュール	※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
Vアプリ	音量：サイレント／レベル1～5 バイブレータ：ON／OFF
サウンド音量	サイレント／レベル1～5
効果音	ON／OFF
テレビ／FMラジオ	ON／OFF
簡易留守録	設定／解除

例 「スーパーメール着信」の着信音量を変更する場合

## 1 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す

- ① の順に押す
- ② で「オリジナルマナー」を選択し、 を押す

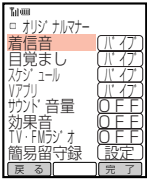

## 2 で「着信音」を選択し、 を押す

▶ 着信音設定画面が表示されます。

## 3 で「スーパーメール着信」を選択し、 を押す

▶ スーパーメール着信設定画面が表示されます。

## 4 で「着信音量」を選択し、 を押す


- を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります（「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く）。



## 5 で音量を調節し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます。

## 6 ( )を2回押す

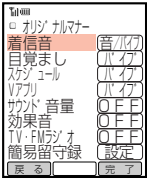

## 7 ( )を押す

▶ オリジナルマナーの設定内容が変更されます。

### 補 足

操作6のオリジナルマナー設定画面では、画面右側に設定内容が表示されます。表示の意味は以下のとおりです（効果音とテレビ／FMラジオ、簡易留守録を除く）。

設定 表示	音 量	バイブレータ
	サイレント以外	OFF
	サイレント	OFF以外
	サイレント以外	OFF以外
	サイレント	OFF